

GEMMA - S2D - S3D

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO



Si prega di conservare le seguenti istruzioni.
Please keep the following instructions.



Vetreria de Majo S.r.l.
Murano Venezia - ITALY
Uffici e depositi:

Via G. Galilei, 13d (z. ind.B) 30035 Mirano (VE) - ITALY
Ufficio Commerciale Italia Tel. 041 57 29 653
Export Department Tel. +39 041 57 29 654
Fax +39 041 57 02 533
www.demajomurano.com

Uff. Commerciale Italia : p.brunello@demajomurano.com
Export Department : export@demajomurano.com

GEMMA - sospensione decentrata 2 luci - 3 luci

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NOTA:

Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito l'alimentazione di rete.

1. Staccare il coperchio "A" fissato al magnete "X".
- Fissare la scatola "B" al soffitto.
2. Inserire i vetri diffusori "D" e portarli in appoggio sulle sfere "E".
 1. Infilare i conetti decentratori "C" sui cavi elettrici.
 3. Fissare a soffitto i bloccacavi "F" alla posizione desiderata.
- Bloccare i cavi elettrici vedi Fig.3.
- Accostare i conetti "C" a soffitto e bloccarli avvitando le viti "G".
3. Passare i cavi elettrici nel bloccacavi "H" e regolame la lunghezza.
- Eseguire il collegamento dei cavi interni alla morsettiera.
- Eseguire il collegamento alla morsettiera di alimentazione curando di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti dalle sigle L-N, mentre il filo di terra giallo/verde dovrà essere inserito nella posizione contrassegnata dal simbolo di terra ⊕
- Portare il rosone "A" a chiudere sul soffitto.
- Inserire le lampadine MAX 75W E27 goccia opalina o max 100W E27 PAR 30 o max 15W E27 fluorescente.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

WARNING:

Before proceeding with the assembly operation, disconnect the electrical supply at the fuseboard.

1. Take down cover "A" fixed to magnet "X".
- Fix the metal box "B" to the ceiling.
2. Insert the glass shades "D" till they lay on the spheres "E".
 1. Slip the small cones "C" on the electrical wires.
 3. Fix cable-clamps "F" to the ceiling in the position desired.
- Block the electrical wires (see picture 3).
- Have the small cones "C" cover cable-clamps "F" and then block them by tightening screws "G".
3. Pass the wires through the cable-clamps "H" and their adjust its length.
- Connect the internal electrical wire to the terminal.
- Connect the electrical wires to the terminal caring the supply cables are inserted in the special lodgings L-N and the earth yellow/green one in the lodging marked with the earth symbol ⊕
- Lift the cover "A" to the ceiling.
- Insert max 75W E27 opaline spheres or max 100W E27 PAR 30 or max 15W E27 fluorescent.

Fig.1


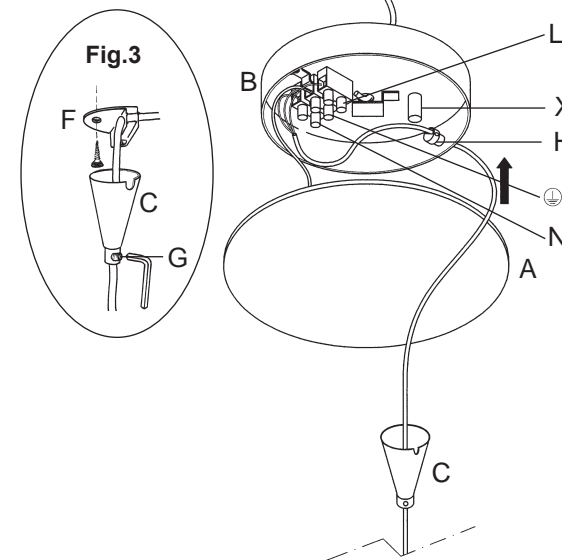


Fig.2

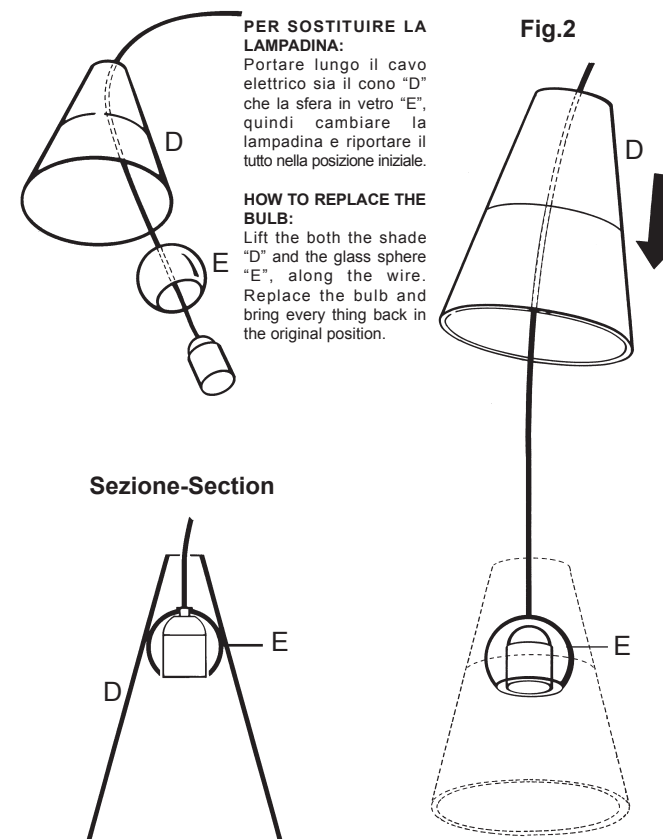

Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente ininflammabili
Luminaire suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.