

# Peroni - S16D6

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO



Si prega di conservare le seguenti istruzioni.  
Please keep the following instructions.



**de Majo ILLUMINAZIONE S.r.l.**  
30035 Mirano (VE) - Via Galilei, 34 (z.ind.).  
Ufficio Commerciale Italia Tel. 041 57 29 653  
e-mail: p.brunello@demajomurano.com  
Export Department Tel. +39 041 57 29 654  
e-mail: export@demajomurano.com  
Telefax +39 041 57 02 533  
www.demajomurano.com

## Peroni - sospensione S16D6

### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

#### NOTA:

Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito l'alimentazione di rete.

1. Staccare il disco "A" fissato al magnete "X".  
- Fissare la scatola "B" al soffitto.
  2. Inserire il vetro diffusore "C" portandolo in appoggio sul disco metallico "D".
  3. Fissare a soffitto i conetti metallici "E" alla distanza prescelta dal rosone centrale.  
- Inserire i cavi d'acciaio "F" nei gripper "G".  
- Avvitare i gripper facendo uscire il cavo d'acciaio in eccedenza dal foro laterale. Per regolare la lunghezza del cavo d'acciaio schiacciare il puntalino del gripper "G".
1. Regolare la lunghezza del cavo elettrico e fissarlo con l'apposito bloccacavo "H".  
- Eseguire il collegamento del cavo interno alla morsetteria (Fig.4).  
- Eseguire il collegamento alla morsettieria di alimentazione curando di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti dalle sigle L-N, mentre il filo di terra giallo/verde dovrà essere inserito nella posizione contrassegnata dal simbolo di terra ⊕.  
- Fissare il disco "A" al magnete "X".  
- Inserire le lampadine max 100W E27 goccia opalina o max 100W E27 PAR 30 o max 23W E27 fluorescente.

### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

#### WARNING:

Before proceeding with the assembly operation, disconnect the electrical supply at the fuseboard.

1. Take off plate "A" fixed to the magnet "X".  
- Fix the metal box "B" to the ceiling.
  2. Insert the glass shade "C" till it lays on the metal disk "D".
  3. Fix the small metal cones "E" to the ceiling as far as you wish from the central canopy.  
- Insert the steel cables "F" inside the grippers "G".  
- Screw the grippers up minding to let the exceeding steel cable out the special side hole. Adjust the length of the cable pressing the end of the gripper "G".
1. Adjust the length of wire and fix it with the cable clamp screw "H".  
- Connect the internal wire to the terminal (see picture 4).  
- Connect the electrical wires at the terminal caring the supply cables are inserted in the special lodgings L-N, and the earth yellow/green one in the lodging marked with the earth symbol ⊕.  
- Fix plate "A" to magnet "X".  
- Insert max 100W E27 opaline sphere or max 100W E27 PAR 30 or max 23W E27 fluorescent.



Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente incombustibili  
Luminaire suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.

Fig.1

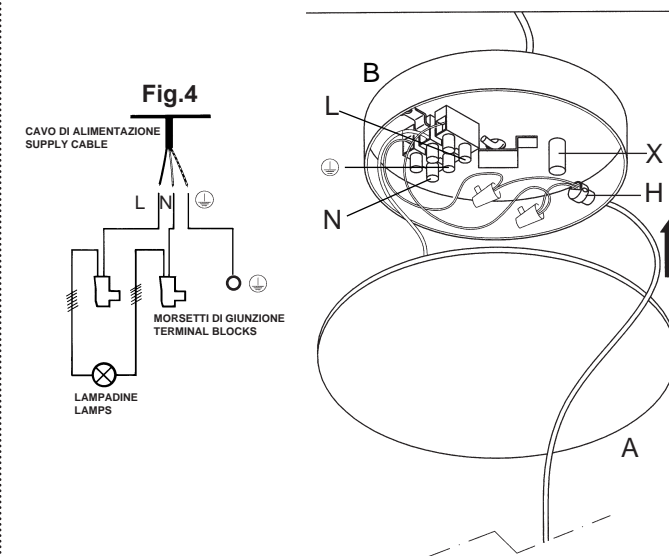


Fig.2

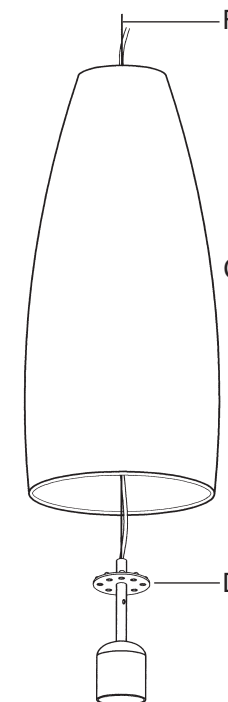


Fig.3

