



de Majo ILLUMINAZIONE S.r.l.  
30035 Mirano (VE) - Via G. Galilei, 34 (z.ind.)  
Ufficio Commerciale Italia tel. 041 57 29 653  
e-mail: p.brunello@demajomurano.com  
Export Department tel. +39 041 57 29 654  
e-mail: export@demajomurano.com  
Telefax +39 041 57 02 533  
www.demajomurano.com

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS



# Pro•secco - K13 - K19

Si prega di conservare le seguenti istruzioni.  
Please keep the following instructions.

3PIEG00405 14/01/2005

### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

#### NOTA:

Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito l'alimentazione di rete.

1. Fissare la scatola metallica "A" al soffitto.
  - Inserire le astine metalliche "X" negli appositi alloggi "Y" e fissarle con i grani "Z".
  - Fissare con i tre grani "Z1" l'astina metallica "X1".
  - Eseguire il collegamento elettrico dei conduttori "B" e "C" ai morsetti di derivazione già collegati ai conduttori "B1" "C1".
  - Eseguire il collegamento elettrico dei conduttori "D" e "E" alla morsettiera di alimentazione.
  - Ultimare l'impianto elettrico eseguendo il collegamento alla morsettiera di alimentazione curando di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti dalle sigle L-N, mentre il filo di terra giallo/verde dovrà essere inserito nella posizione contrassegnata dal simbolo di terra ⊕
  - Fissare la montatura "F" alla scatola metallica "A" bloccando le quattro viti "G" alle quattro staffe "H".
2. Inserire le lampadine MAX 20W 12V attacco G4 alogena bispina.
  - Inserire i vetri diffusori "I" sulle astine metalliche "X"


Fig.2

#### ATTENZIONE:

PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE E DELICATEZZA DURANTE L'IMBOCCO DEL VETRO NELLE ASTINE.  
USARE UN PAIO DI GUANTI PROTETTIVI DURANTE L'OPERAZIONE.

#### WARNING:

BE VERY CAREFULL AND GENTLE WHEN INSERTING THE GLASSES INTO THE METAL RODS.  
THE USE OF PROTECTION GLOVES DURING THIS OPERATION IS STRONGLY RECOMMENDED.

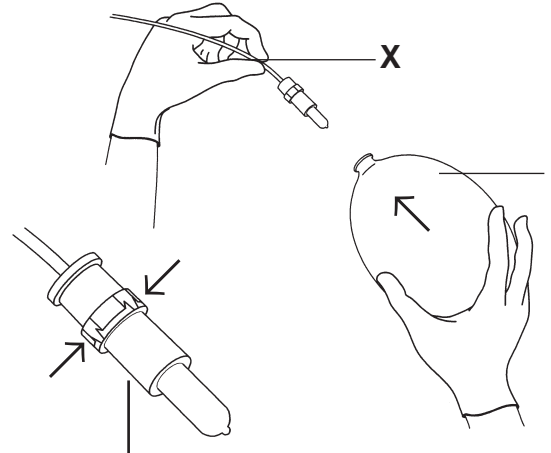

PER AGEVOLARE L'INSERIMENTO DEL VETRO SULLE ASTINE TENERE PREMUTA LA MOLLA DI COLORE MARRONCINO.

IN ORDER TO FACILITATE THE INSERTION OF THE GLASSES INTO THE METAL RODS, KEEP THE BROWN SPRING PRESSED.


### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

#### WARNING:

Before proceeding with the assembly operation, disconnect the electrical supply at the fuseboard.

1. Fix the metal box "A" to the ceiling.
  - Insert metal rods "X" in holes "Y" fixing them with grub screws "Z".
  - Fix the small metal rod "X1" with three grub screws "Z1".
  - Connect the electrical conductors "B" and "C" to the terminals which are already joined to the conductors "B1" and "C1".
  - Connect the connectors "D" and "E" to the supply terminal.
  - Complete the electrical system by connect the electrical wires at the terminal caring the supply cables are inserted in the special lodgings L-N, and the earth yellow/green one in the lodging marked with the earth symbol ⊕
  - Fix the metal body "F" to box "A" by inserting the screws "G" into the four brackets "H".
2. Insert the MAX 20W 12V G4 halogen bipinned lamps.
  - Insert the glasses "I" into the metal rods "X".

Fig.1

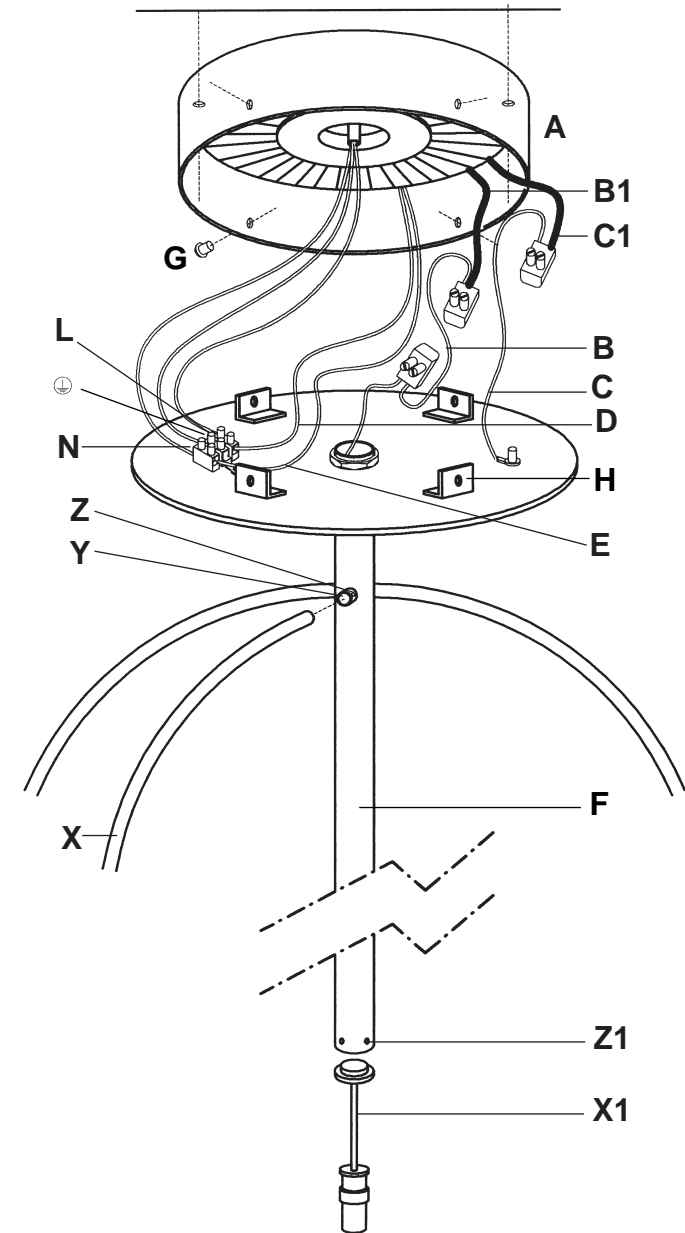

Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili  
Luminaire suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.