



de Majo ILLUMINAZIONE S.r.l.
 30035 Mirano (VE) - Via G. Galilei, 34 (z.ind.)
 Ufficio Commerciale Italia tel. 041 57 29 653
 e-mail: p.brunello@demajomurano.com
 Export Department tel. +39 041 57 29 654
 e-mail: export@demajomurano.com
 Telefax +39 041 57 02 533
 www.demajomurano.com

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Pro•secco - S13D - S19D

Si prega di conservare le seguenti istruzioni.
 Please keep the following instructions.

3PIEG00410 14/01/2005

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NOTA:

Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito l'alimentazione di rete.

1. Fissare la scatola metallica "A" al soffitto.
 - Inserire le astine metalliche "X" negli appositi alloggi "Y" e fissarle con i grani "Z".
 - Fissare con i tre grani "Z1" l'astina metallica "X1".
 - Fissare a soffitto il conetto metallico "B".
 - Inserire il cavo d'acciaio "C" nel gripper "D".
 - Far uscire il cavo d'acciaio "C" in eccedenza dal foro laterale ed avvitare il gripper "D".
 (Per regolare la lunghezza del cavo d'acciaio schiacciare il puntalino del gripper "D").
 - Inserire il cavo elettrico "E" nel bloccacavo "F" ed eseguire il collegamento elettrico ai morsetti di derivazione già collegati ai conduttori "G1" e "H1".
 - Regolare la lunghezza del cavo elettrico "E" e fissarlo con l'apposito bloccacavo "F".
 - Eseguire il collegamento alla morsettiere di alimentazione curando di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti dalle sigle L-N, mentre il filo di terra giallo/verde dovrà essere inserito nella posizione contrassegnata dal simbolo di terra ⊕
 - Fissare il disco "I" alla scatola metallica "A" bloccando le quattro viti "L1" alle quattro staffe "M".
2. Inserire le lampadine MAX 20W 12V attacco G4 alogena bispina.
 - Inserire i vetri diffusori "N" sulle astine metalliche "X".


Fig.2

ATTENZIONE:

PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE E DELICATEZZA DURANTE L'IMBOCCO DEL VETRO NELLE ASTINE.
 USARE UN PAIO DI GUANTI PROTETTIVI DURANTE L'OPERAZIONE.

WARNING:

BE VERY CAREFULL AND GENTLE WHEN INSERTING THE GLASSES INTO THE METAL RODS.
 THE USE OF PROTECTION GLOVES DURING THIS OPERATION IS STRONGLY RECOMMENDED.

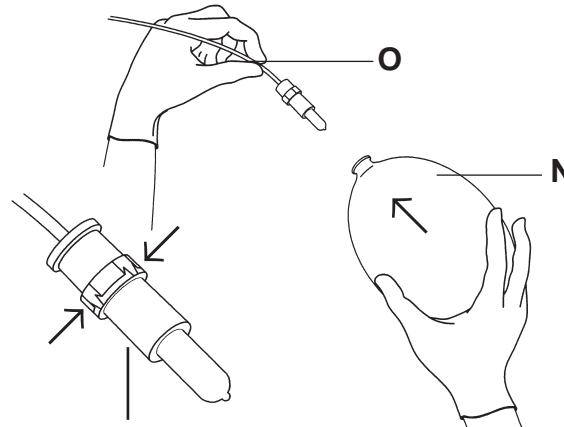

PER AGEVOLARE L'INSERIMENTO DEL VETRO SULLE ASTINE TENERE PREMUTA LA MOLLA DI COLORE MARRONCINO.

IN ORDER TO FACILITATE THE INSERTION OF THE GLASSES INTO THE METAL RODS, KEEP THE BROWN SPRING PRESSED.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

WARNING:

Before proceeding with the assembly operation, disconnect the electrical supply at the fuseboard.

1. Fix the metal box "A" to the ceiling.
 - Insert metal rods "X" in holes "Y" fixing them with grub screws "Z".
 - Fix the small metal rod "X1" with three grub screws "Z1".
 - Fix the small metal cone "B" to the ceiling.
 - Insert the steel cable "C" inside the gripper "D".
 - Let the steel cable "C" in excess run out of the side hole and screw gripper "D".
 (Adjust the length of the cable pressing the end of the gripper "D").
 - Insert the electrical wire "E" in the cable block "F" and connect it to the terminal which is already joined to the conductors "G1" and "H1".
 - Adjust the length of the cable "E" and fix it with the cable clamp "F".
 - Connect the electrical wires at the terminal caring the supply cables are inserted in the special lodgings L-N, and the earth yellow/green one in the lodging marked with the earth symbol ⊕
 - Fix the disk "I" to the metal box "A" by inserting the screws "L1" in the four brackets "M".
2. Insert the MAX 20W 12V attacco G4 halogen bipinned lamps.
 - Insert the glasses "N" into the metal rods "X".

Fig.1

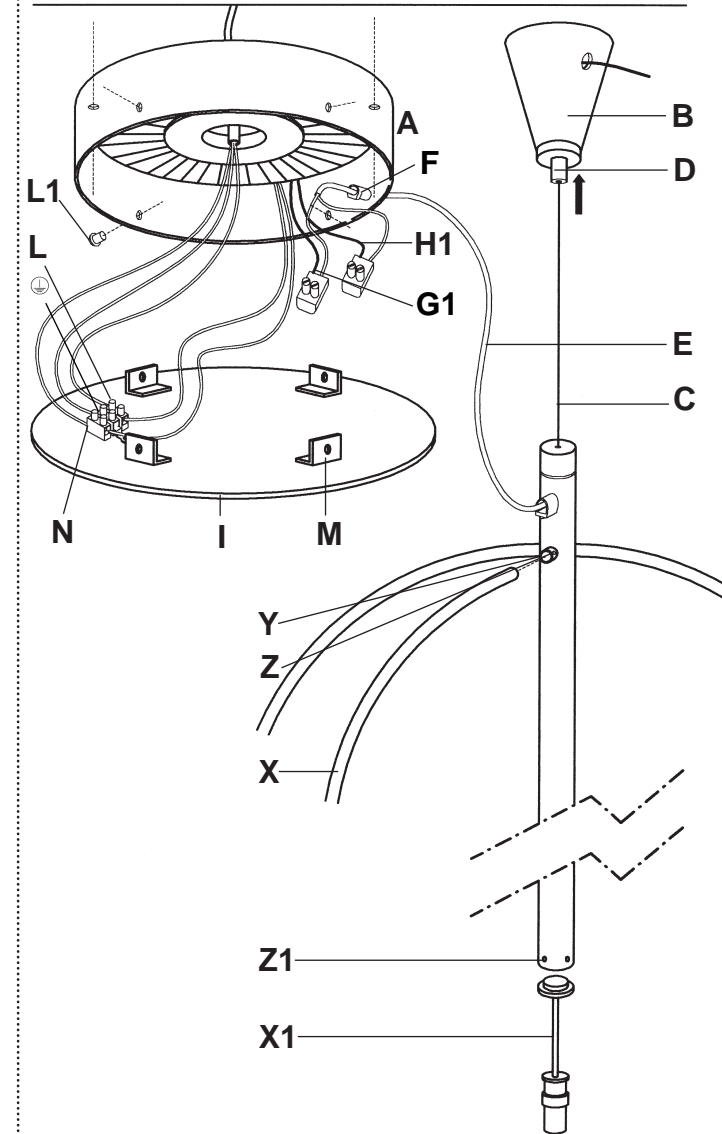

Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
 Luminaire suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.